

Massaažikabiin ET-9003



115 x 90 x 215 cm

Ettevaatus paigaldamisel ja kasutamisel.

Täname et valisite meie vannitoa sarjast endale just sobiva kabiini. Et garanteerida turvalisus ja kabiini korralik töötamine palun lugege hoolikalt instruksiooni enne kabiini paigaldamist ja kasutamist:

1. Kui olete kabiini pakendist välja võtnud palun kontrollige, et kõik osad oleksid olemas ja nad ei ole kahjustatud.
2. Veenduge et põrand millele Te asetate kabiini suudab kanda kabiini raskust ning et põrand oleks loodis.
3. Paigaldage veevõtu kohad ja kanalisatsioon enne kabiini kohale tõstmist.
4. Enne kabiini kohale tõstmist peaksid seinad ja põrand olema sirged/loodis. On võimalik ka kabiini aluse jalgadega korrigeerida tasakaalu.
5. Veesüsteemi monteerimisel on soovituslik vahele paigaldada mehaaniline veepuhastus filter.
6. Vee surve süsteemis peab olema vahemikus 2-5 BAR. Suurema survekorral tuleks paigaldada reduktsiooni klapp. Kui külma ja sooja vee survete vahe ületab 0,5 BAR tuleb paigaldada torustikele tagasilöögiklapid.
7. Enne kasutamist tuleb kabiin kinnitada selliselt, et ei toimuks kabiini kõikumist.
8. Palume mitte liigutada veesüsteemiga ühendatud kabiini.
9. Kabiini ohutuks kasutamiseks on ta vaja maandada ja toiteliin varustada rikkevoolu seadmega mitte üle 30mA.
10. Toitekaabliks kasutada juhet ristlõikega $\geq 2,5\text{mm}^2$. Elektri süsteemi pinge peab olema $220\text{V} \pm 10\%$, sagedusega 50Hz, kaitselüliti 20A. Summeerituna elektri võimsus on 3kW.
11. Pärast kasutamist on soovitav kabiin elektrivõrgust välja lülitada.



Kaasas olevad osad:

1. Seibid – 24 tk.
2. Mutrivõti - 1 tk.
3. Rullikud ustele – 8 tk.
4. Kruvid 20*4 – 10 tk.
5. Kruvid 60*4 – 8 tk.
6. Käepidemed ustele – 2 tk.
7. Puur 3.2MM – 1 tk.
8. Kruvid 16*4 – 10 tk.
9. Vask ühendus – 3 tk.
10. Seljatoe kruvid - 4 tk.
11. Seljatoe seibid- 4 tk.
12. Seljatoe plastik kruvid - 4 tk.
13. Seljatoe plastik kork - 4 tk

14 Ülemine siin (1,740Mx1 tk)

< 9002:1.74m
< 9003:1.66m

15 Alumine siin (1,740Mx 1tk)


> 9002:1.74m
> 9003:1.66m

16 Täisnurkne raam (1,635Mx1 tk)

(1.635M*1pc)



17 Viltune raami nurk (1,635mx1 tk)

(1.635m*1pc)

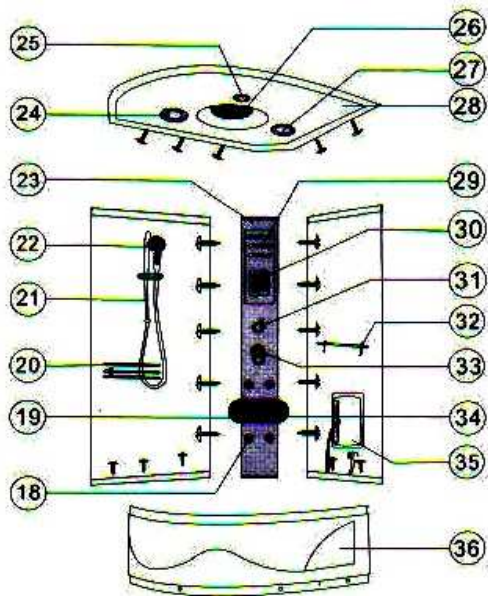





- 18. Selja massaaž
- 19. Seljatoe kruvi
- 20. Raam
- 22. Käsi dušš
- 23. Alumiinium paneel
- 24. Ventilaator
- 25. Ülemine valgus
- 26. Laedušš
- 27. Kõlar
- 28. Lagi
- 29. Dekoratiivtuled
- 30. Juhtimispuul
- 31. Funktsioonide lüliti
- 32. Käteräti hoidja
- 33. Segisti
- 34. Seljatugi
- 35. Jalgade massaaž
- 36. Vann

Dussikabiini monteerimine

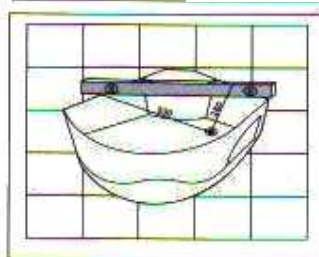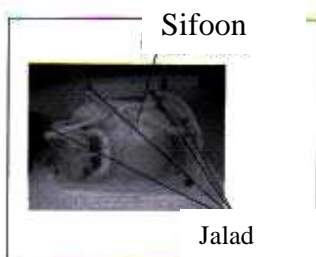

1. Reguleerige aluse jalad ja asetage vann soovitud kohale, loodis pinnale. Pingutage jalgade kruvisid. Seejärel paigaldage äravoolu toru.

2. Esiraami monteerimine:
Kinnitage alumiiniumkaared raami külge kruvidega

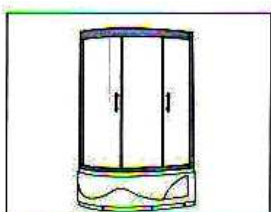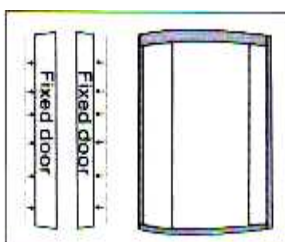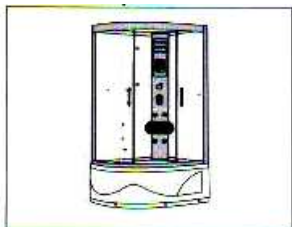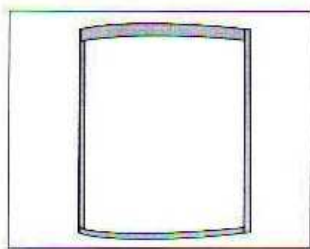

3. Paigaldage klaasid koos tihenditega

4. Uste paigaldamine.

Asetage ukseid siinidele koos rullikutega. Reguleerige rullikud nii et ukseid liiguksid vabalt (ei kiiluks kinni). Kinnitage käepidemed ja ja tihendid


5. Tagumise sein paigaldamine:

Tagapaneel ja esikaar on ühendatud konksu-tüüpi meetodil.

6. Suurem alumiinium paneel ühendatakse tagaseinaga kasutades 4x20 kruvisid 10 tk. Kasuta T-tüüpi tihendeid alumiinium paneeli ja tagaseina vahel. Paigalda tagasein vanni kasutades 4x16 kruvisid 5tk.

7. Paigaldage ülejäänud detailid kabiinis näidatud kohtadele (käsiduss, jaladuss, käterätihoidja jne.). Tähelepanu: ärge kinnitage kruvisid liiga kõvasti (võite kahjustada klaasi). Ühendage torud vastavalt märkidele.

8. Lae paigaldus: Kinnitage tagumine sein kabiini laega kruvidega 16x4 (5 tk).

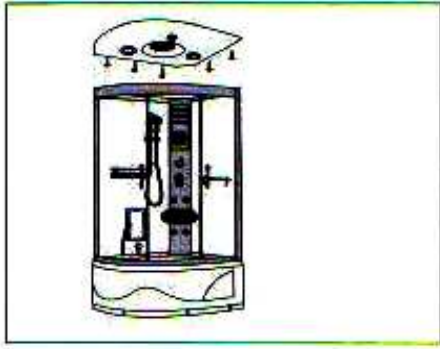

9. Vee- ja elektriühendamine

HOT WATER – kuum vesi; **COLD WATER** – külm vesi; **TOP SHOWER** – laeduss;

HANDLE SHOWER – käsiduss; **FOOT MASSAGE** – jalgade massaaž; ühendage elekter.

Kabiini hooldus

Puhastage kabiini pehme lapi ja nõrkade hooldusvahenditega. vahendid ei tohi sisaldada atsetooni või ammoniaaki.

Väikest kriimustuste eemaldamine: kasutage peenet liivapaberit no 2000 seejärel kanda pinnale hambapastat ja poleerige pehme lapiga.

Kabiini kasutades võib tekkida katlakivi, seda saab eemaldada pehme lapiga leotatud õrnas äädika lahuses või sidruni mahlas.

Kroomitus osasid ei tohiks puhastada tihti ning selleks ei tohiks kasutada tugevaid puhastusvahendeid.

Kabiini ei tohi pesta tugeva materjaliga (mis võivad pinda kahjustada) ja terasid sisaldavate puhastusvahenditega (peaks hoiduma ka tugevatest puhastusvahenditest).

Vältige kabiini kahjustamist teravate ja raskete esemetega.

Perioodiliselt kontrollige rikkevoolukaitsme korrasolekut.

Perioodiliselt tuleb kontrollida toitejuhtmestiku ja ühendusklemmide korrasolekut

(mehhaanilised vigastused, närilised, hõõrumised vastu detaile).

Perioodiliselt kontrollige veetorustiku lekkekindlust.

Transportimisel vältige mehhaanilisi lööke ja tugevat vibratsiooni.

Säilitage kabiini tuulutatavas ruumis, et vältida hallituse ja ebameeldiva lõhna teket detailidele. Kabiini pikemaajalisel mittekasutamisel lülitada kabiin vooluvõrgust välja ja sulgeda veevarustus.

Perioodiliselt kontrollida sooja- ja külmaveetorustiku filtreid (soovitav on need paigaldada enne kabiini sisendtorustikke).

HOIATUS!

Elektrivool mida kasutatakse selle dušikabiini jaoks peab olema varustatud maandatud kaabliga ja rikkevoolukaitsmega.

Tehke kindlaks nende olemasolu!!!

Paigaldajad peavad olema kvalifitseeritud spetsialistid.

Vahelduvvoolu toide: $220 \pm 10\%$.

Veesurve: 0,1 – 0,4 Mpa (1 – 4 bar).

Vahelduvvoolu toide tuleb vedada eraldi dušikabiini jaoks, kaabli ristlõige peab olema vähemalt $2,5\text{mm}^2$ ja varustatud eraldi pealülitiga.

Juhtimispuult (ilma aurufunktsioonita)

